

Till medlemmarna i Brf BoKlok Torns by

Brandvarnare

Brandvarnarna sattes upp 2019. Det kan bli dags för byte av batteri och boende ansvarar själva för batteribyte. Bifogat finner ni instruktioner. Det är viktigt att exakt rätt typ av batteri används annars finns risk för explosion. Se instruktionen och bild nedan!

Ta hand om era brandvarnare! De räddar både era liv och andras.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Brf Bo Klok Torns By i Trelleborg



CAVIUS SE

BRAND VARNARE

Kommersiell referens: CAVIUS 2001-034
Utvecklad av CAVIUS

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING!

CAVIUS brandvarnare är avsedda för installation i bostadsbus, färdvagnar och husbilar. De rekommenderas inte för båtar.

Teknisk information:
Diameter: 40 mm. Höjd: 42 mm (utan sockel).

elektortyp: CAVIUS brandvarnare är en fotoelektrisk brandvarnare.

Larmsignal: Brandlarmstillstånd indikeras av en serie upprepad toner. Lägsta ljudnivå är 85 dB vid ett avstånd av 3 meter.

Batteri: Drivs av ett utbytbart 3 V CR2-Litiumbatteri (medföljer).

Indikator för låg batterispänning:

Ett kort "pip" ljud och LED-lampen blinkar var 48:e sekund när batteriet börjar ta slut. När detta händer fortsätter den fungera i minst 30 dagar.

Det rekommenderas att byta brandvarnaren efter 10 år eller om larmet har tagit skada. Larmet kan inte säljas fast i sockeln om batteriet inte är installerat.



Byte av batteri:

För att byta batteri måste larmet tas bort från sockeln genom att vrida den medurs.


Varning: Det finns risk för explosion om batterierna sätts av en felaktig typ. Kassera använda batterier enligt lokala miljöbestämmelser. Byt ut batteriet och beakta polariseringen. Sätt tillbaka larmet i sockeln genom att vrida den medurs tills den klickar och testa därefter larmet.

Placering:

Brandvarnaren är avsedd för placering i ett tak. Brandvarnaren ska placeras minst 50 cm från väggen och minst en brandvarnare per våning, dock högst 10 meter mellan brandvarnare.

Larmsignal: Detektorn har en visuell och en akustisk varningssignal. I det passiva läget blinkar LED-lampen var 48:e sekund för att indikera normal funktion. I larmläge blinkar LED-lampen och deaktiverar avger en svepande ljudsignal avsedd att varna boende.

Tyst funktion: I händelse av oavsiktligt larmstillstånd eller falsklarm, tryck på sidoknappen. Detta tystar larmet i 10 minuter och därefter återgår larmet automatiskt till normal funktion.

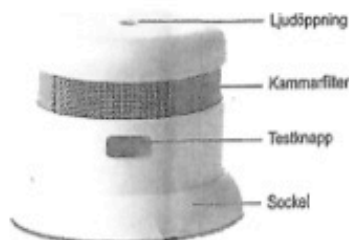

Underhåll: Larmet ska dammsugas en gång per kvartal, och den kan torkas av med en fuktig trasa. (Öppna inte larmet.)

Testa larmet minst en gång per kvartal genom att trycka på testknappen. Larmet utlöser ett självtest och avger en högljud larmsignal.

De bästa platserna att montera larmet är:

• Att placera minst en varnare mellan möjliga brand källor och sovrum

• Att placera varnare i varje rum, i korridorer och trappor

• Att placera en varnare i varje rum, som sovrum och vardagsrum.

• Placera larmet där den går att nå för att testa batteriet och för underhåll


Fler varnare ökar säkerheten.




Minimum

Installation av varnare:

1. Koppla loss varnaren från sockeln genom att vrida den medurs. Använd sockeln för att markera ut skruvhålen i taket. Använd de medföljande skruvarna och pluggarna för att montera sockeln. När sockeln är monterad i taket fäst du deaktorn genom att vrida den medurs.



Markera skruvhålen med en penna

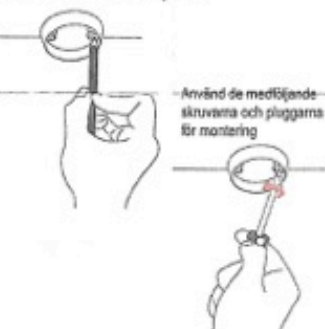

2. Dra ut isolationsremsan från batteriet enligt bilden.



3. Efter montering måste varnaren testas genom att trycka in testknappen på sidan och utlösa en högljud larmsignal. Obs: Etiketten i produkten får inte tas bort eftersom den innehåller viktig information avseende produkten

Varnaren får INTE placeras:

• I dammiga rum

• Längst upp i spetsiga snedtak, i takbörn eller inom 50 cm från en vägg.

• I rum där temperaturen ligger utanför intervallet +4° till 35°C eller över 90 % relativ luftfuktighet ej kondenserande.

• I kök, garage och eldstäder där fukt, gaser och rök kan uppstå.

Felsökning: Om larmet aktiveras utan synliga orsaker kan den möjliga orsaken vara:

• Dammpartiklar i rökammaren som kan tas bort genom att dammsuga nätet.

• Hög luftfuktighet som kondenserar och som kan åtgärdas genom att torka varnaren.

Om varnaren inte fungerar när testknappen trycks in är den troliga orsaken ett felaktigt batteri, och varnaren måste därmed bytas ut.

Testa alltid deaktorn efter byte av batteri.

Övrig information:

Måls inte brandvarnaren.

Kassering: För batteri och produkt, vänligen kassera korrekt vid livslängdens slut. Detta är elektroniktavfall som ska återvinnas.

Vänligen observera lokala föreskrifter om information till ditt försäkringsbolag avseende installerade brandvarnare.



EN 14993:2005 + AC:2009
ENF No: 2009-034

FR: P.01-01-01-0000000000



CE-märkningen på denna produkt bekräftar dess överensstämmelse med Europeiska direktiv som gäller för produkten, och, särskilt, dess överensstämmelse med harmoniserade specifikationer enligt standard EN 14604 avseende Byggproduktförrådningen 305/2011.

Med ensamrätt: CAVIUS Aps tar inte på sig något ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna handbok. CAVIUS Aps förbehåller sig dessutom rätten att när som helst utan förvarning ändra maskinvaran, programvaran och/eller specifikationer som beskrivs här, och CAVIUS Aps gör inget åtagande att uppdatera denna information. Alla varumärken som förtecknas här tillhör respektive ägare. Upphovsrätt © CAVIUS Aps.

Utvecklad av CAVIUS Aps Julsevej 16, DK-8600
Tillevet i P.R.C.